


FASTLOCK® Multi

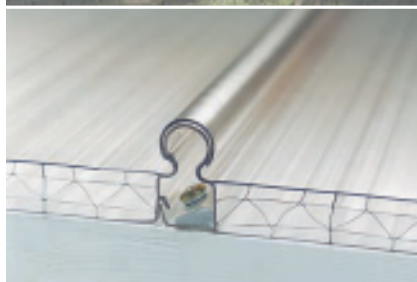

Bruchfeste Lichtplatten mit Click -
leicht und schnell verlegt.



Fortschritt und Qualität.
Mit Sicherheit.

Viva-line®



Leicht und schnell verlegt.


Allgemeine Hinweise

- FASTLOCK®-MULTI kann schon auf Flächen mit einer geringen Neigung ab 3 cm/m verlegt werden.
- Der Achsabstand der Unterkonstruktion beträgt max. 60 cm bei Längs- (A) und 120 cm bei Quer- verlegung (B).
- Der Verlegeabstand der Platten beträgt 60 cm.
- Alle Hölzer, auf denen die Platten aufliegen, müssen an den Kanten abgeschrägt sein.
- Die Holzunterkonstruktion muss hell sein (sonst die Oberseite weiß streichen). Wärmedämmung und dunkle Materialien dürfen nicht direkt unter den Platten liegen.
- Wegen Kondensatbildung ist für ausreichende Dauerbelüftung zu sorgen.
- Die Schutzfolie auf den FASTLOCK®-Platten wird nach der Verlegung abgezogen.

Schneiden der Platten

Für das Zusägen der Platten einen Winkelschleifer mit Trennscheibe für Stein oder Diamant-Trennscheibe für Fliesen benutzen.




Dann Grate entfernen und Sägespäne in den Kanälen absaugen oder mit Luftdruck ausblasen. Abschließend mit Alu-Filtertape die offenen Kanäle wieder verschließen. Ansonsten sind alle Platten werkseitig bereits mit Alu-Filtertape ausgerüstet.

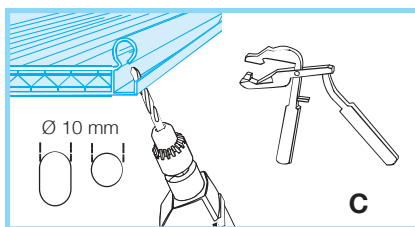

Befestigen und Bohren

Die Befestigungslöcher im Überlappungsbereich (C) mit max. 120 cm Abstand anlegen. Am First (H 5) oder Wandanschluss (H 6) die Löcher mit Metallbohrer, Ø 10 mm, herstellen.

Alle restlichen Löcher oval ausbilden, um Längenänderungen der Platten auszugleichen. Dazu eignet sich besonders die Lochzange (C).

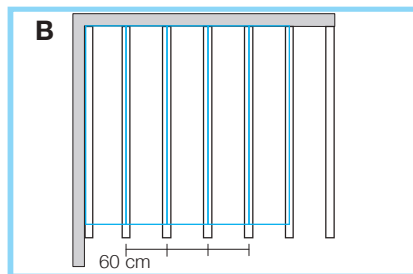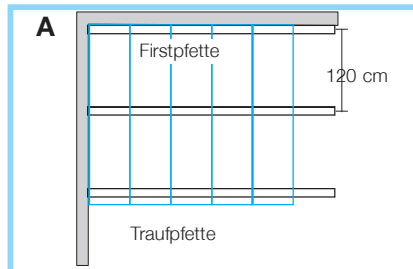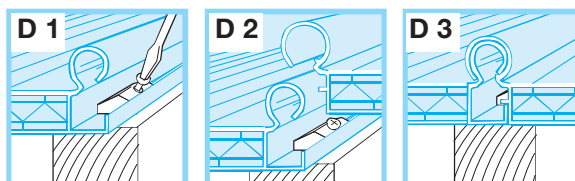

Verlegung der Platten

Sind First- und Traufpfetten vorhanden (A), ist darauf die Unterdichtung anzubringen.

Bei Außensparren (B) die Seitendichtung als Unterlage verwenden. Die Dichtungen mit Klammern oder Nägeln fixieren.

Die ersten Platten am Dachrand alle 60 cm wie folgt befestigen:







- am Ortgang (H 2) mit Seitenbeschlag,
- an Wand (H 1) mit Winkelseitenbeschlag,
- bei Seitenprofilen (H 3 + H 4) mit den Befestigern.

Dann den anderen Plattenrand mit Alu-Befestigern durch die Befestigungslöcher fixieren (D 1). Vorher die Unterlegscheiben in die Löcher einlegen. Alle weiteren Platten mit den Arbeitsschritten D 2, D 3 und D 1 aufbringen.

Ausbildung der Plattenränder






Die FASTLOCK®-Platten an den Enden wie folgt schließen:

- An First (H 5) oder Wand (H 6) mit Schaumstoffeinlage und Firstschiene (E 1).
- An Traufe (H 7) mit Schutzstopfen und Traufschiene (F 1 + F 2).
- Wenn Platten seitlich abgeschnitten werden, ist die Seitenschiene vor der Verlegung der Platten anzubringen (H 3 + H 4).
- Alle Randschienen, die an den Platten angebracht werden, vorher mit Fugenmasse (Polycarbonat verträglich) versehen (E 2, F 3, G).

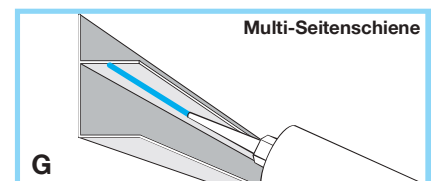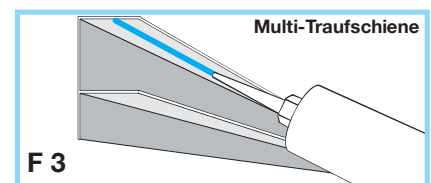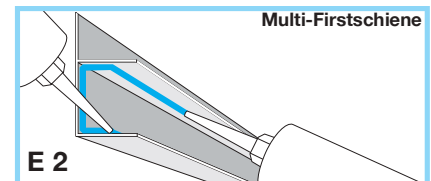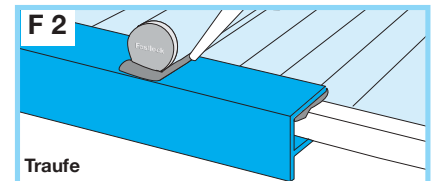
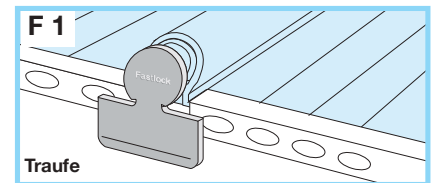
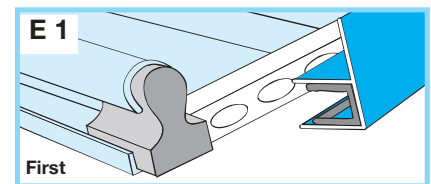


Hinweise zur Detailausbildung

Wie die Detailausbildung mit dem entsprechenden Zubehör erfolgt, zeigen diese Detailzeichnungen.

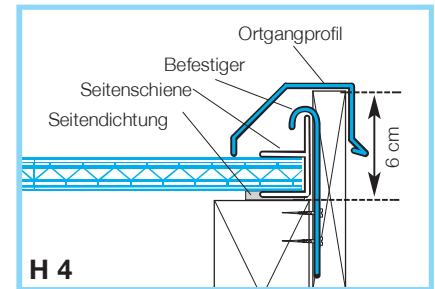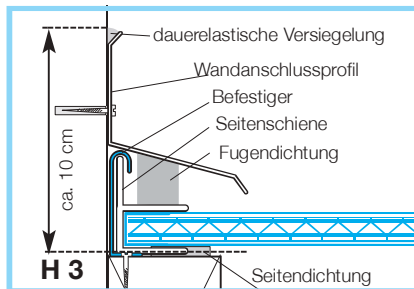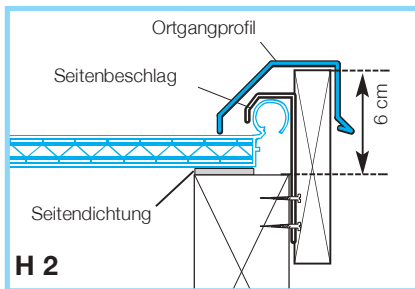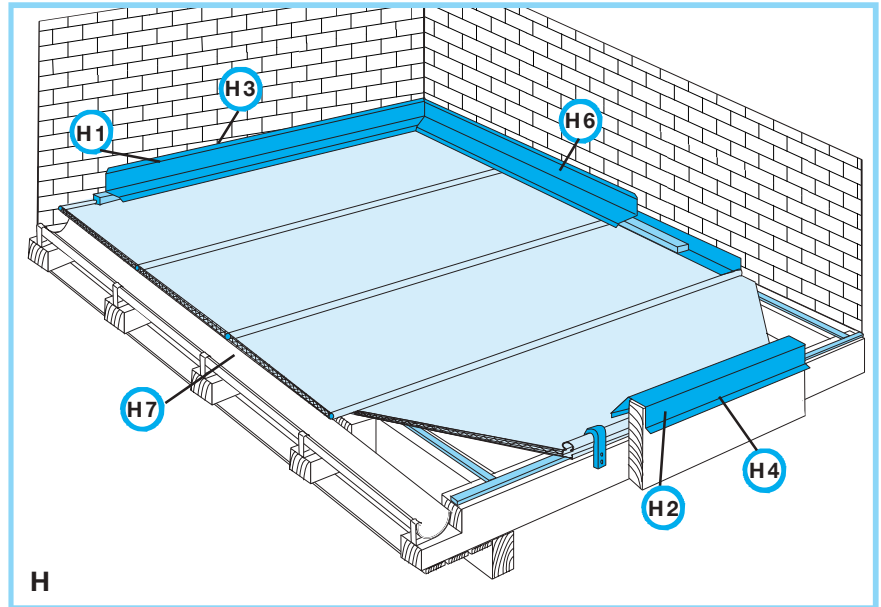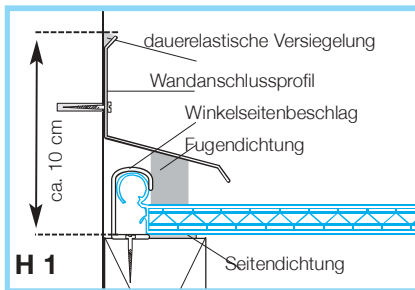

Ausbildung der Anschlussdetails

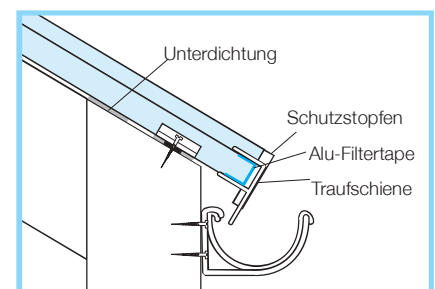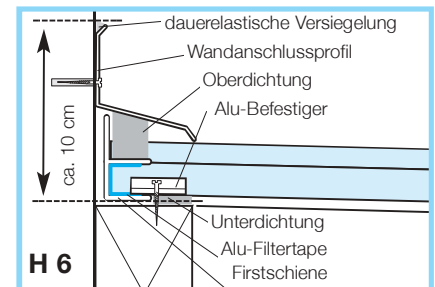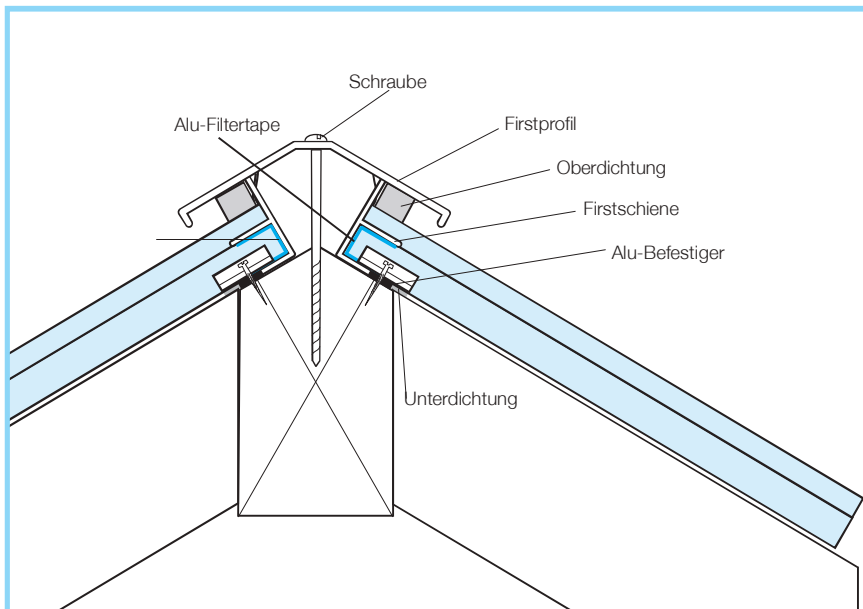

Ihre Einkaufsliste für FASTLOCK® Multi



Mehrschichtplatte Multi in Klar




Verlegebreite 60 cm
 Länge 3,00 m
 3,50 m
 4,00 m
 5,00 m
 6,00 m
 Sonderlänge:

Bestell-Nr.
 3111-01
 3112-01
 3113-01
 3114-01
 3115-01

Stück

Mehrschichtplatte Multi in Opal

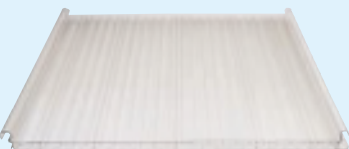


Verlegebreite 60 cm
 Länge 3,00 m
 3,50 m
 4,00 m
 5,00 m
 6,00 m
 Sonderlänge:

Bestell-Nr.
 3111-02
 3112-02
 3113-02
 3114-02
 3115-02

Stück

Zubehör

Multi-Oberdichtung




1,20 m
 1 Karton à 45 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 031

Multi-Traufschiene



3,00 m
 1 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 036

Multi-Unterdichtung



4 St. à 1,20 m
 1 Beutel à 4 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 032

Multi-Seitenschiene (inkl. 5 Befestiger)



3,00 m
 1 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 037

Multi-Seitendichtung




Länge 6,0 m
 1 Rolle

Rolle

 Best.-Nr. 312 033

Multi-Firstschiene



0,595 m
 1 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 038

Multi-Fugendichtung



1,00 m
 1 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 034

Multi-Schutzstopfen



mit Schaumstoff-Einlage
 1 Beutel à 10 Stück

Beutel

 Best.-Nr. 312 039

Ortgangsprofil



1,00 m / 0,98 m
 1 Karton à 25 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 006

Multi-Alu-Befestiger



1 Beutel à 10 Stück

Beutel

 Best.-Nr. 312 040

Wandanschlussprofil



1,00 m / 0,98 m
 1 Karton à 25 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 004

Multi-Seitenbeschlag




1 Beutel à 10 Stück

Beutel

 Best.-Nr. 312 041

Firstprofil 20°



1,25 m / 1,15 m
 1 Stück

Stück

 Best.-Nr. 312 005

Multi-Winkelseitenbeschlag



1 Beutel à 10 Stück

Beutel

 Best.-Nr. 312 042

Multi-Alu-Filtertape



10,00 m
 1 Rolle

Rolle

 Best.-Nr. 312 035

Lochzange



für ovale Befestigungslöcher

Stück

 Best.-Nr. 312 043